

# 風ないス・風量調節

上手な風向・風量調節でより快適な風を。

## 風ないスについて

送風運転以外で使えます。


### ■フラップの向きと運転モード

#### フラップの向き

上向き

#### 運転モード

ドライ・冷房

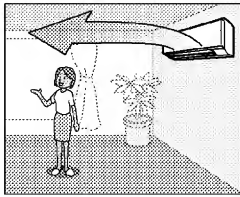


#### フラップの向き

下向き


#### 運転モード

暖房

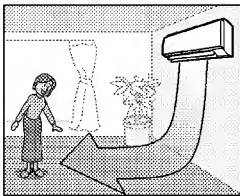


## 風量調節について

- 「しずか」、「微」など少ない風量で冷・暖房すると十分冷えない、暖まらない、しつどが下がらないことがあります。

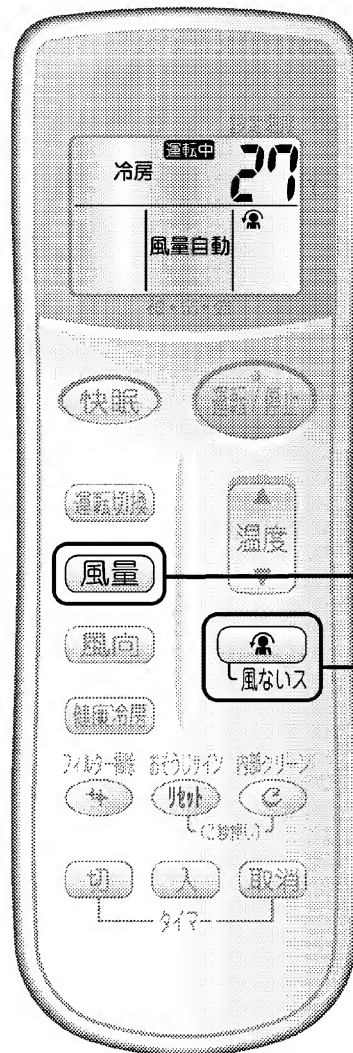

## 風ないス

を押す。



- 風ないス運転を行います。

### ■風ないス

- 風向と風量を調節して、風が直接体にあたりにくくします。
  - ドライ・冷房運転の場合  
フラップは上向き
  - 暖房運転の場合  
フラップは下向き
- 風量設定は「自動」になります。

## 風量を変える

運転中に を押す。


運転モード	風ないス
自 動	○
ドライ	○
健康冷房	○
冷 房	○
暖 房	○
送 風	—
快眠冷房	○
快眠暖房	○

運転モード	風量設定
自 動	自動・しずか
ドライ	自動
健康冷房	
冷 房	自動・しずか 微から強まで (5段階) ■ ■ ■ ■ ■ 微・弱・強
暖 房	
送 風	
快眠冷房	
快眠暖房	

使  
っ  
て  
み  
よ  
う

# 健康冷房運転

屋外と室内の温度差を検知し、体にやさしい冷房運転をします。

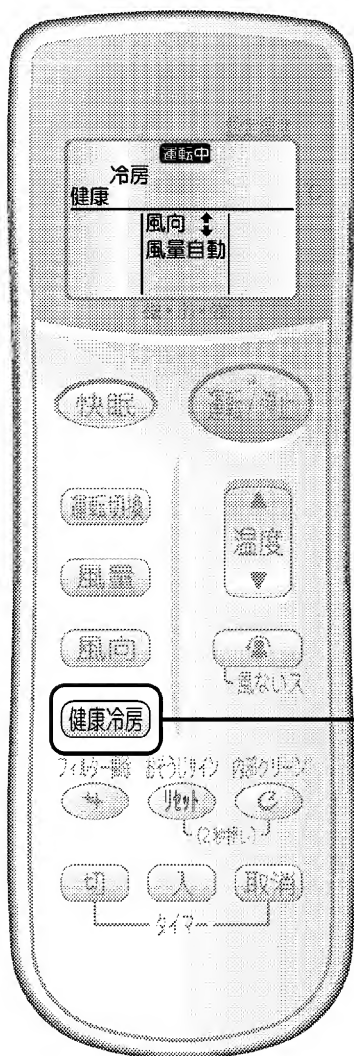

運転モードが冷房のとき  
**健康冷房** を押す。




■風向を変えたいとき ▶12ページ

- 温度は変わりません。
- 風量は「自動」となります。

健康冷房運転について

- 室内と屋外を出入りするときに、温度差が大きいと体調悪化の原因となることがあります。これを防ぐため、屋外温度と室内温度の差が、体にやさしい温度差となるよう、エアコンが設定温度を自動で決めます。
- 屋外温度が高いときは設定温度も高くなりますので、あつく感じる場合があります。
- お好みに合わないときは、運転モードを変えてください。▶11ページ

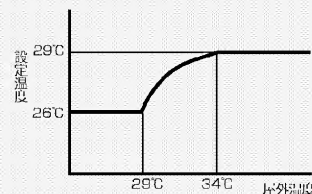

■取り消したいとき

**健康冷房** をもう一度押す。

- 冷房運転にもどります。

# タイマー運転

おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると便利です。

●タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。

## タイマー運転について

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間からずれることがあります。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 快眠運転との併用はできません。

## 組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

- 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させたあと、運転を再開させたいとき。



- 2時間後に運転を開始し、その3時間後に運転を停止させたいとき。



## お願い

- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
  - 電源プラグをコンセントから抜いたとき
  - ブレーカーが作動したとき
  - 停電したとき
  - リモコンの電池を交換したとき

## 切タイマーの場合


**切** を、

## 入タイマーの場合

**入** を押す。

- 押すごとに1時間きざみで変わり、表示している時間で設定されます。  
切タイマー……1～9時間  
入タイマー……1～12時間
- 停止までの残り時間と再開までの時間を設定します。

本体のタイマーランプ(橙)が点灯

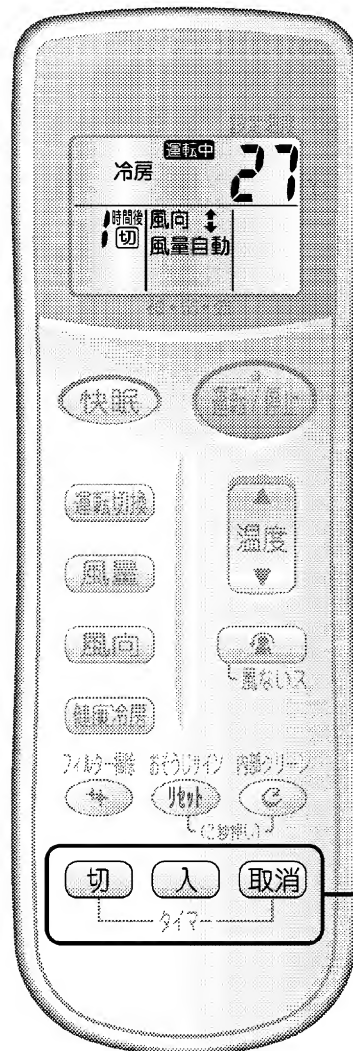

使  
っ  
て  
み  
よ  
う

## ■予約を取り消したいとき


**取消** を押す。

- 本体のタイマーランプが消灯します。
- 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。



# 快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。

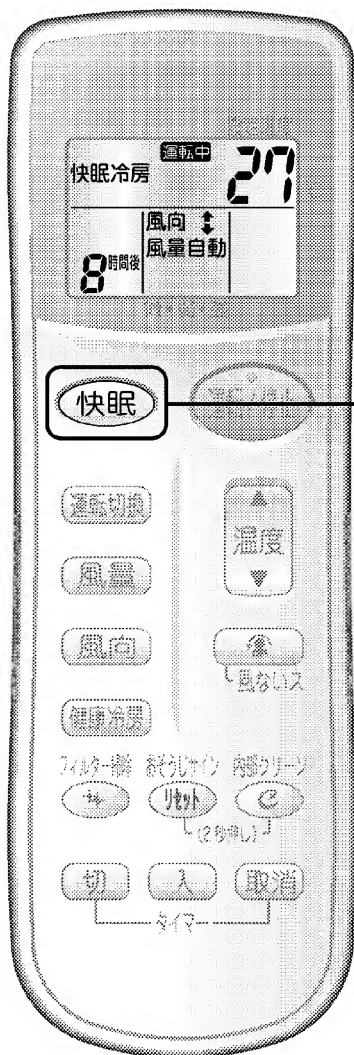

## 運転中に**快眠**を押す。

- 押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。  
起きる時刻に合わせて時間の設定をしてください。

## ■温度を変えたいとき ▶11ページ

## ■風向・風量を変えたいとき ▶12, 13ページ

## ■取り消したいとき

**取消**を押す。

- もとの運転モードにもどります。

## 快眠運転について

- 冷房・暖房運転中に使えます。(停止中は使えません。)
- 一度快眠運転を行うと、設定された時刻は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- タイマー運転との併用はできません。

## お知らせ

- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。  
＜おすすめ設定温度＞  
冷房時…26℃～29℃  
暖房時…20℃～25℃  
設定温度を下げ過ぎると寝冷えのおそれがあります。

## 快眠運転の効果的な使いかた

- 快眠運転を開始すると、3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の1時間前から設定温度を1℃上げていくV字型温度制御を行います。4時間以上の睡眠時間の設定をおすすめします。

(睡眠時間6時間の場合)



- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。



お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

# 内部クリーン運転

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

## 内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイを発生しにくくします。(付着したホコリやカビは除去しません。)
- 運転範囲  
屋外温度 35℃以下


## お知らせ

- 内部クリーン運転中は、室内の温度やしつどが上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があります。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フラップが閉じている時間があります。

## 内部クリーン運転の動き



本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯

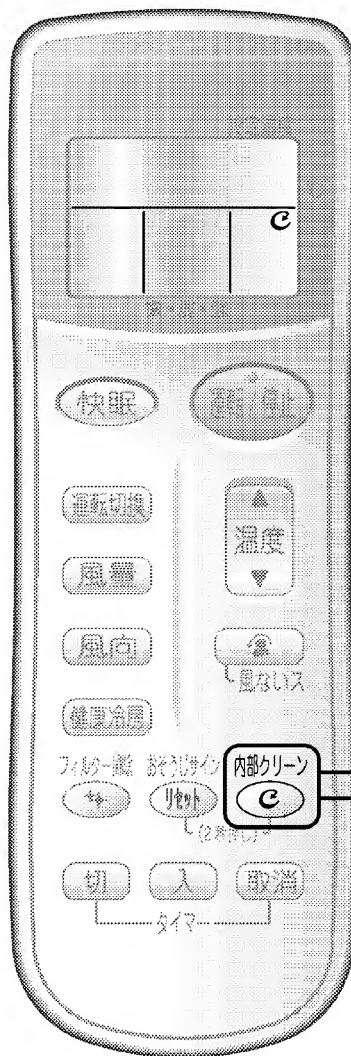


\*しばらくすると表示部は  
通常表示にもどります。

## 自動内部クリーン

初期設定「切」

### 運転中に<sup>内部クリーン</sup> を約2秒間押す。

自動内部クリーンを設定すると、冷房・ドライ運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行います。



- 自動内部クリーンが設定されます。表示部は通常表示にもどります。

本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯

### 冷房・ドライ運転の累積運転時間が約90時間になったとき。

(ただし、約2週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。)

※自動運転の運転モードが冷房・ドライの場合も含む。


- 自動内部クリーンを設定しておく、上記と同じ条件でくり返し内部クリーン運転を行います。(手動内部クリーン運転後も含む)
- タイマーで停止したときは、自動内部クリーンはいりません。

- 自動内部クリーンを設定したとき、内部クリーンランプと運転ランプは下記のようになります。

	内部クリーンランプ	運転ランプ
エアコン運転中	点灯	点灯
エアコン停止中	消灯	消灯
内部クリーン運転中	点灯	消灯

## 手動内部クリーン


### 停止中に<sup>内部クリーン</sup> を約2秒間押す。




- 内部クリーン運転を行います。表示部は通常表示にもどります。

本体の内部クリーンランプ(緑)が点灯

## 内部クリーン運転を途中で止めたいとき

<sup>内部クリーン</sup>  をもう一度約2秒間押す。


- フラップ(上下風向調節羽根)が閉じます。
- 本体の内部クリーンランプが消灯します。
- 自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。自動内部クリーンを取り消したい場合は運転中に<sup>内部クリーン</sup>  を約2秒間押してください。

使  
っ  
て  
み  
よ  
う



# フィルター掃除

エアフィルターのホコリなどの汚れをエアコンが自動できれいにします。  
 汚れの気になるときは、手動（リモコン）でもフィルター掃除できます。

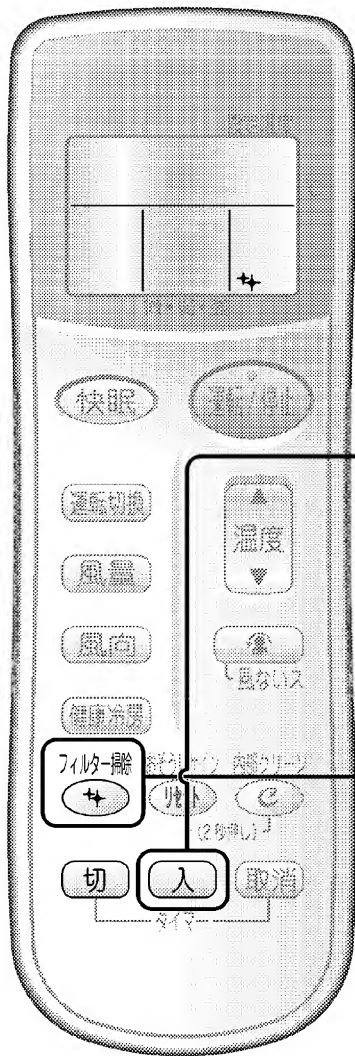

（手動フィルター掃除の場合）

\*しばらくすると表示部は  
通常表示にもどります。

- 本体のおそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除できません。ダストボックスをお手入れしておそうじサインをリセットしてください。▶19～23ページ

## ■フィルター掃除の動き


- フラップ(上下風向調節羽根)を閉じ、約3分間運転を行います。
- 本体のおそうじランプ(緑)が点灯します。



## 自動フィルター掃除 初期設定「入」

フィルター掃除のボタンを2秒以上長押ししながら

「入」を押してください。




- 自動フィルター掃除が「入」に設定されます。

- 積算で6時間以上、運転した後に運転を停止すると自動フィルター掃除を行います。
- 自動フィルター掃除を「入」に設定すると、約24時間以上、運転を続けると運転を中断してフィルター掃除を行います。終了後、運転を再開します。

## 手動フィルター掃除

停止中に

フィルター掃除のボタンを押す。



フィルター掃除を行います。  
2回点滅した後、表示部は  
通常表示にもどります。

## ■自動フィルター掃除を取り消したいとき

- フィルター掃除のボタンを2秒以上長押ししながら「切」を押してください。  
リモコンの★が消灯します。

## 自動フィルター掃除について

- フィルター掃除のボタンの長押し時間が短いと「入」を押しても自動フィルター掃除が「入」に設定できません。
- もう一度フィルター掃除のボタンを2秒以上長押ししながら「入」を押してください。

## フィルター掃除について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶26ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除を行いません。

## お知らせ

- 自動フィルター掃除を「切」にして手動フィルター掃除をしている場合、毎日行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。
- 製品を保護するため、フィルター掃除ができない場合があります。